

## MASTOVAHVISTIMET

### YHDELLÄ TULOILLA

TYYPPI	AM-115	AM-111	AM-112
Sisääntulot kpl	1	1	1
Alue	I-III-UHF	UHF	UHF
Taajuus MHz	40-860 (ULA poistettu)	470-860	470-860
Vahvistus dB	VHF 8-30   20-36	13	24
Lähtötaso dBuV	108	108	108
Kohina dB	VHF 5,0   2,5	2,5	2,5
Mittapiste	on -15 dB	on -10 dB	on -10 dB
Käyttöjännite V	12	12	12
Virrankulutus mA	45	33	33
DC-syöttö mA	50	-	-
HINTA alv 0 %			

### AM-115




### AM-112



### KAHDELLA TULOILLA

TYYPPI	AM-216			
Sisääntulot kpl	2			
Alue	I-alue	ULA	III-alue	UHF*
Taajuus MHz	40-70	88-108	160-260	470-860
Vahvistus dB	0-24	-10-14	0-24	20-36
Lähtötaso dBuV	108			
Kohina dB	<4,5		<2,5	
Mittapiste	on -15 dB			
Käyttöjännite V	12			
Virrankulutus mA	45			
DC-syöttö mA	-			50
HINTA alv 0 %				

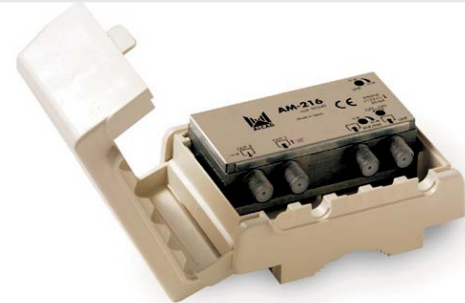

\* merkityissä tuloissa virransyöttö mahdollisuus esivahvistimelle.

### NELJÄLLÄ TULOILLA

TYYPPI	AM-416				AM-417			
Tulot kpl	4				4			
Alue	I	ULA	III	UHF*	I-ULA	III	UHF1*	UHF2*
Taajuus MHz	41-70	88-108	162-254	470-862	41-108	162-254	470-862	470-862
Vahvistus dB	4-26	4-26	4-26	22-38	4-26	4-26	22-38	22-38
Ulostulotaso dBuV	108				108			
Kohina dB	5,5	5,5	5,5	2,5	5,0	5,0	5,0	5,5
Jännite V	12				12			
HINTA alv 0 %								

### AM-416



## ESIVAHVISTIMET



TYYPPI	BR-105	BR-410
Alue	UHF	UHF
Vahvistus dB	14	14
Lähtötaso dBuV	100	100
Kohina dB	1,5	1,5
Jännite V	12	12
HINTA alv 0 %		

BR-105 ja BR-410 Alcad UHF-antenneiden dipoli-rasiavahvistimia.

## VERKKOLAITE



TYYPPI	AL-105
Ulostulojännite V	12
Taajuusalue MHz	40-862
Ulostulo max mA	100
Ulostulot kpl	2
HINTA alv 0 %	

Mukana asennusohjeet, kiinnitysruuvit ja seinätulpat.

### YLEISET TIEDOT

- \* KYTKENTÄ F-LIITTIMILLÄ
- \* HELPPO ASENTAA MASTOON TAI SEINÄÄN
- \* SUURI ULOSTULOTASO
- \* MUKANA NIPPUSIDE JA ASENNUSOHJE
- \* KÄYTTÄMÄTTÖMÄT TULOT PÄÄTETTÄVÄ PÄÄTEVASTUKSELLA